



Cuatro pasos para el recorte de su cabello con productos WAHL para el hogar:

1. Corte de cabello
2. Combinación
3. Control de la ajustable
4. Retoque



Para servicio al cliente  
favor de llamar al  
**1.800.334.4627**  
o visite nuestra página  
en la Internet  
[www.wahl.com](http://www.wahl.com)

Sea parte de los millones de consumidores satisfechos con nuestra línea de Wahl.



**The Brand Used  
By Professionals**

# Cortando el Pelo ... Empezando



## 1ra vez que recorta el pelo

La primera vez que usted recorte el pelo, recorte solamente una pequeña cantidad de pelo, para que así se vaya acostumbrando a los peines incluidos con la máquina. (Favor de mirar la página 4)


- Comience colocando el peine más grande a la cortadora.
- Utilice una guía más pequeña si desea un corte más pegado.
- Para un recorte parejo, recorte a una velocidad lenta.

Visite nuestra página en la Internet para bajar las instrucciones [www.wahlkeepitclean.com](http://www.wahlkeepitclean.com)


## 1 Cortando



Peinar su cabello antes de empezar a recortar. Colocar el peine más grande a la cortadora y asegúrese que la palanca de control esté en posición de arriba.

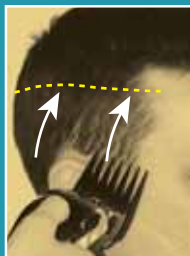


Empiece en el margen del cabello. Con movimiento hacia arriba, recorte hasta la mitad de la cabeza. **NOTA:** Si su cabello está muy largo, favor de repetir este mismo paso pero utilizando un peine más pequeño.

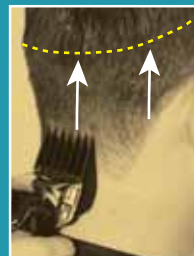

Continúe alrededor de su cabeza con movimientos hacia arriba.



Ahora estás listo para recortar en el medio de su cabello.

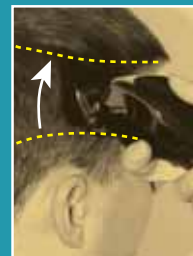

Seleccione el peine guía que le sigue al que utilizó para recortar el margen de su cabello.



Con movimientos hacia arriba, recorte la parte del medio del alrededor de su cabeza



Seleccione el peine guía que le sigue al que utilizó para recortar la parte del medio de la cabeza. Empiece a recortar por el frente.

## 2 Combinando Peines



Recorte encima de la cabeza con movimientos a lo largo de la parte superior de la cabeza.



Peine todo el cabello para ver si necesitas cortarlo más.



Para un recorte libre de líneas utilice la misma guía que utilizó para recortar el margen del cabello pero esta vez con la palanca del control hacia arriba.



Con un movimiento mecedor recorte las líneas del medio.



Utilice el mismo peine guía que utilizó para recortar en la parte superior de la cabeza y combine la línea de la parte de arriba.

## 3 Control Ajustable



Los peines de la guía del oído contienen los ajustes requerido para cada lado. Longitud abarca de 1/8" a 1/2".



Coloque el peine guía diseñado para el área del oído izquierdo. Coloque la palanca de control en la posición de abajo.



Sostenga la cortadora un ángulo ligeramente inclinado. Comience a recortar el pelo siguiendo el margen del pelo detrás del oído.



Recorte alrededor del oído con movimientos hacia arriba y hacia afuera del oído.

## 4 Retoque



### Líneas del cuello y patillas



Accesorios de peines no es necesario. Empuje la palanca de control hacia arriba para un corte más corto.



Empiece con las patillas.



Continúe alrededor de cada oído como en el ilustrado.



Corte la línea del cuello como se muestra en la foto.

### Alrededor de los oídos.



Coloque el peine guía para el alrededor de los oídos.




Agarre la cortadora a un ángulo de 45 grados. Recorte lentamente con movimientos desde atrás hacia al frente.

### Cejas



Coloque la guía de color marrón a la cortadora.

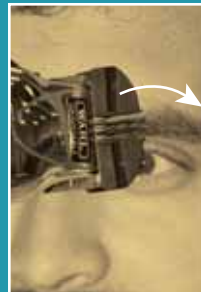

Empiece justamente un poco arriba de la nariz y lentamente recorte con movimiento hacia afuera de la nariz. NOTA: Para un recorte más pegado coloque una guía más pequeña y empiece a recortar en el lado de la cara hacia la nariz.

### 1ra vez que recorta el pelo

La primera vez que usted recorte el pelo, recorte solamente una pequeña cantidad de pelo, para que así se vaya acostumbrando a los peines incluidos con la máquina. (Favor de mirar la página 4)

- Comience colocando el peine más grande a la cortadora.
- Utilice una guía más pequeña si desea un corte más pegado.
- Para un recorte parejo, recorte a una velocidad lenta.

Visite nuestra página en la Internet para bajar las instrucciones  
[www.wahlkeepitclean.com](http://www.wahlkeepitclean.com)

Deluxe  
Chrome Pro®



Color Pro™



Clip 'n Trim®



The Brand Used  
By Professionals



Para servicio al cliente  
favor de llamar al  
**1.800.334.4627**  
o visite nuestra página  
en la Internet  
[www.wahl.com](http://www.wahl.com)

# Listado de Peines Guías:



1

Algunos estuches de Wahl no incluyen todos los peines guías. Algunos estuches incluyen guías de color para poder memorizar mejor el tipo de guía que se utilizó anteriormente.

## COLOCANDO PEINE GUÍAS

- 1 Alinear el peine con la lámina ó cuchilla
- 2 Presionar la lengüeta hasta escuchar un click.



2

<b>#1/2</b> (1.5mm) 1/16"	<b>#1</b> (3mm) 1/8"	<b>#1-1/2</b> (3mm) 1/8"	<b>#2</b> (6mm) 1/4"	<b>#3</b> (10mm) 3/8"	<b>#4</b> (13mm) 1/2"	<b>#5</b> (16mm) 5/8"	<b>#6</b> (19mm) 3/4"	<b>#7</b> (22mm) 7/8"	<b>#8</b> (25mm) 1"
Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Verde Claro	Rojo	Borgoña	Púrpura	Azul Oscuro	Anaranjado	Amarillo	Lavanda	Verde	Azul Claro
<b>#10</b> (32mm) 1-1/4"	<b>#12</b> (38mm) 1-1/2"								
Blanco Solamente	Negro Solamente								

### NOTA:

- 1) Siempre comience con los peines guías más grande, si desea un recorte más pegado entonces utilice un peine más pequeño.
- 2) Recorte una pequeña cantidad de pelo para que se vaya acostumbrando a la longitud de recorte de cada uno de los peines guías.
- 3) Recorte suavemente y lentamente, no forzar la cortadora a través del pelo.